取扱説明書

ＥＲＢ６４０７Ｘ

注）LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

※イラストは一部省略抽象化したものです

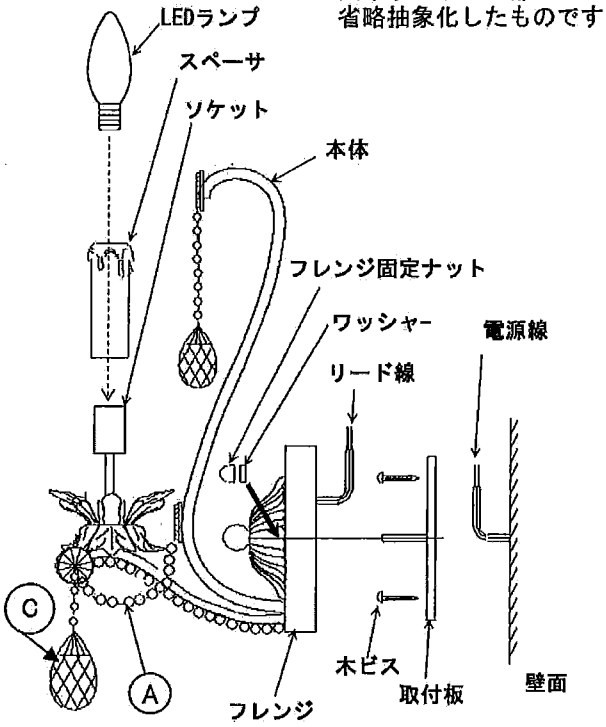

図1

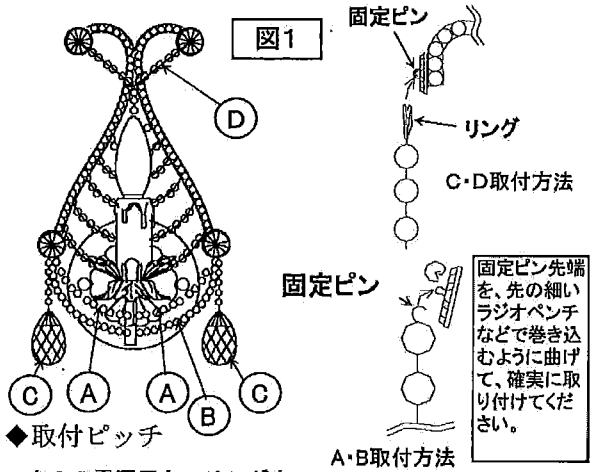

固定ピン先端を、先の細いラジオペンチなどで巻き込むように曲げて、確実に取り付けてください。

◆取付ピッチ

Φ２０電源用カーリング穴

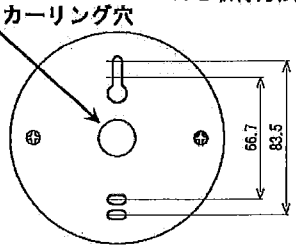

◆取付方法

1．安全保護の為、電源ﾌﾞﾚｰｶｰは遮断して取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2．器具重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

3．付属の飾りｶﾞﾗｽﾞを取り付けしてください。

Ⓐ（各2ヶ）、Ⓑ Ⓓ（各1ヶ） Ⓒ（各3ヶ）

※図－１を参照してください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

4．フレンジ固定ナット・ワッシャをはずして本体から取付板を分離してください。

5．壁面に取付板を付属の木ビス２本で固定してください。

（注）電源線を取付板Φ２０電源用カーリング穴に通してください。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

6．器具からのリード線と電源線をフレンジ内にて結線してください。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

7．フレンジを取付板に取付、ワッシャ・フレンジ固定ナットにて固定してください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

8．ソケットにスペーサを通して取り付けてください。

9．ソケットLEDランプを取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にLEDﾗﾝﾌﾟを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◆適合LEDランプ（球付）・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-425L	AC/100V	50/60Hz	90mA	5W	E17

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具の故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

◇LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。

・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

・適合LED光源は調光出来ません。

・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について ⚠ 注意　必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。